

TILSLUTNING TIL ENERGI FYNS FIBERBOKS MED KABEL TV

Strømforsyning:

Den tilhørende strømadapter sættes i en ledig stikkontakt og ledningen tilsluttes porten "Power".

Kabler:

Til at tilslutte internet og TV anvendes PDS med RJ45 stik [netværkskabler].

Til kabel TV anvendes coax kabler med F-stik

Telefoni:

Din eksisterende telefon tilsluttes port L1. Har du bestilt 2 telefonnumre, tilsluttes en anden telefon i port L2.

Internet:

PC tilsluttes port 1


Ønsker du at anvende trådløs forbindelse eller mere en én PC, tilsluttes i stedet en router til port 1.

TV:

TV-bokse tilsluttes de resterende porte [2, 3, og 4].

Ønsker du at benytte flere TV-bokse, end der er ledige porte på fiberboksen, kan der tilsluttes en switch til en af portene.

Kabel Tv tilsluttes via antennekabel med F-stik (skruestik) på stikket "TV" i bunden af fiberboksen.

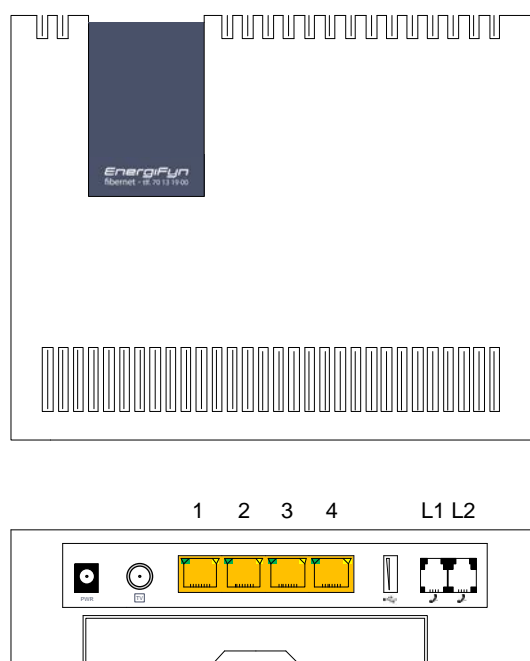

Fiberboks – DRG700

Er du i tvivl om hvordan dine enheder skal tilsluttes fiberboksen, er du velkommen til at kontakte Energi Fyns kundeservice på telefon 70 13 19 00